





BOX IBIS

PRÉREQUIS

- 1 - Connectez votre téléphone à votre réseau Wifi
- 2 - Téléchargez l'application KOOMS sur l'Apple Store ou Google Play
- 3 - Assurez-vous que votre téléphone et la passerelle soient connectés au même réseau Wifi



- 1** Sur l'application Kooms, cliquez sur l'icône « + » en haut à droite.
- 2** Cliquez sur « Passerelle filaire ».
- 3** Renseignez le nom de votre réseau Wifi ainsi que son mot de passe pour que la passerelle s'y connecte.
- 4** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

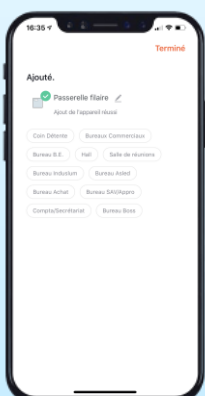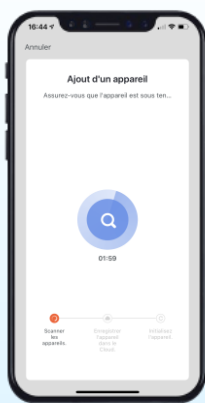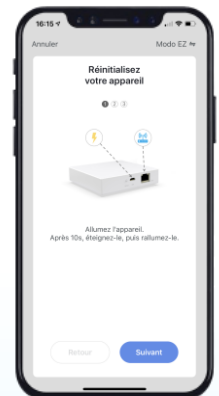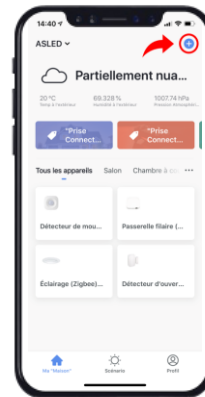

- 5** A la fin des 3 étapes, confirmez que les 2 voyants verts sont allumés.
- 6** La passerelle est alors recherchée par l'application.
- 7** Lorsque la passerelle est trouvée, une nouvelle interface apparaît. Vous pouvez l'attribuer à une pièce et la renommer. Ensuite, cliquez sur « Terminé ».
- 8** Vous accédez ainsi à l'interface de votre appareil ajouté.